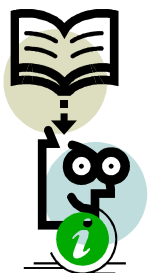


# ROLETA ROLETE KOSEC

## NAVODILO ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE ZA UPORABNIKE



Prosim preberite navodilo zelo pozorno, pred prvo uporabo in upoštevajte predvsem varnostne napotke. Pri poškodbah povzročenih zaradi neupoštevanja navodila za uporabo in vzdrževanje, ne jamčimo garancije. Shranite ta dokument vse do odvoza na odpad oz. ga posredujte pri prodaji, ker vsebuje tudi navodila za vzdrževanje in popravilo.

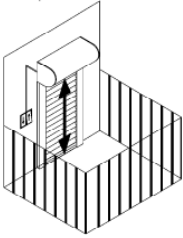
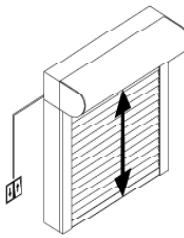
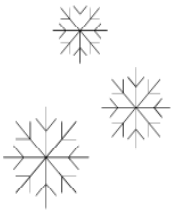
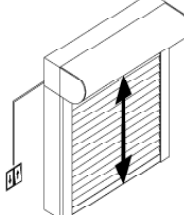
Ta roleta vam je bila dobavljena in vgrajena s strani strokovno usposobljenih montažerjev za rolete in senčila. Popravila in demontažo lahko izvajajo le za to usposobljeni strokovni delavci. Ne spreminjate sami ničesar na izdelku. Varna uporaba izdelka potem ni več zagotovljena.

Prikazane slike so samo vzorčne. Navodilo velja tudi za druge vrste rolet.

Znak	Uporaba/ Razlaga
	<p><b>POZOR:</b></p> <p>Označuje morebitno bližajočo se nevarnost, ki bi lahko vodila do poškodb ali materialne škode, če se ji ne izognemo.</p>

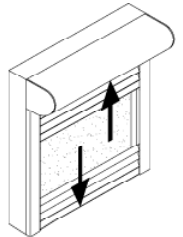
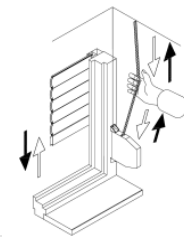
### Varnostna navodila za ročno in električno vodene rolete

Uporaba rolete pri viharju		Uporaba rolete pri vročini	
<p>Pri močnejšem vetru zaprite okna. Poskrbite, da v vaši odsotnosti ne pride do prepaha.</p> <p>Pri viharju mora biti roleta: spuščena – čisto spodaj ali dvignjena – čisto zgoraj</p> <p>NAVODILO</p> <p>Spuščene rolete pri odprtem oknu ne zdržijo vsake obremenitve vetra. Podano jakost vetra prenese roleta le pri zaprtih oknih.</p>		<p>Kadar uporabljate roleta kot senčilo, vam svetujemo, da je ne spustite popolnoma do konca, da zagotovite prezračevanje.</p> <p>Pri roletah iz umetne mase se tako zmanjša tudi nevarnost deformacij.</p>	
Uporaba rolete v mrazu		Krmiljenje rolete	
<p>Pri mrazu lahko roleta zmrzne. Izgibajte se nasilni uporabi in ne odpirajte oz. ne zapirajte zamrznjene rolete.</p> <p>NAVODILO</p> <p>Po odtajanju je uporaba ponovno mogoča</p>		<p>Spuščanje rolete mora potekati neovirano.</p> <p>NAVODILO</p> <p>Pazite, da spust rolete poteka brez ovir.</p>	
Napačna uporaba		Neprimerna uporaba	
<p>Roleta nikoli ne potiskajte navzgor. To bi lahko povzročilo napake v delovanju.</p>		<p>Izdelek ne obremenjujte z dodatno težo.</p>	

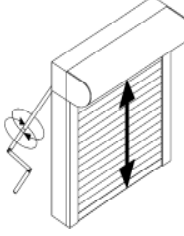
Avtomatične rolete na balkonskih in terasnih vratih		Omejite dostop do elementov za upravljanje	
<p>Kadar je pred edinim dostopom do vašega balkona ali terase nameščena roleta, ki je vodena avtomatično, obstaja možnost, da ne morete več nazaj v prostor.</p> <p><b>NAVODILO</b></p> <p>Kadar ste na balkonu oz. na terasi izklopite avtomatiko. S tem boste preprečili, da se zaprete ven.</p>		<p>Ne dovolite otrokom, da se igrajo z elementi za upravljanje, kot so daljinec ali roletno stikalo.</p> <p>Daljinec ne puščajte v bližini otrok.</p>	
Uporaba pozimi		Upoštevajte čas vklopljenega motorja	
<p>Pri avtomatičnem krmiljenju izklopite avtomatiko, kadar obstaja nevarnost zmrzali (glej tudi navodilo za uporabo rolete v mrazu).</p> <p><b>IZJEMA</b></p> <p>Roletni pogoni, ki so označeni z znakom za zmrzal.</p> <p><b>! MOTOR BREZ OZNAKE ZA ZMRZOVANJE:</b></p> <p>Roletne zavese, ki so pokrite s snegom ali ledom ne odpirajte ali zapirajte.</p>		<p>Vgrajeni motorji niso primerni za stalno delovanje. Vgrajena toplotna zaščita samodejno izklopi motor po cca.4 minuah. Po cca.10 ali 15 minutah je izdelek spet pripravljen za uporabo.</p>	

## Ročno upravljanje

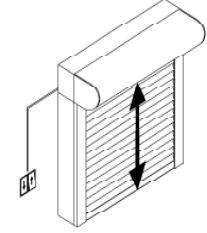
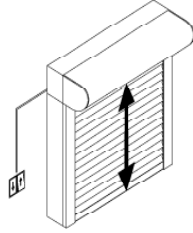
### Poteg z jermenom (tudi vrvice)

Roletno dvigniti / spustiti (splošen postopek)		Rolte dvigniti / spustiti	
<p>Pri dvigovanju v zadnji tretjini počasi pritisnite. Roleta ne sme s silo udariti navzgor. Pri spuščanju jo v zadnji tretjini počasi spuščajte. Dvižni pas med delovanjem ne izpushte.</p> <p><b>NAVODILO</b></p> <p>Izogibajte se vsaki sunkoviti uporabi dvižnega jermena.</p>		<p>Dvižni jermen potegniti vedno enakomerno in navpično navzdol oz. iz navijalnega ohišja.</p> <p><b>NAVODILO</b></p> <p>Stranski odklon dvižnega jermena lahko vodi do obrabe. Na tak način se jermen lahko razvleče.</p> <p>To lahko vodi do motenj v delovanju.</p> <p><b>! POZOR – POŠKODBA IZDELKA</b></p> <p>Dvižni jermen se avtomatično navija v navijalnem ohišju. Dvižni jermen navzgor popuščati, ne izpustiti.</p>	

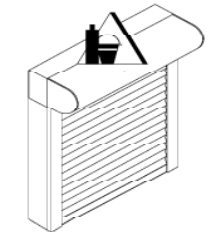
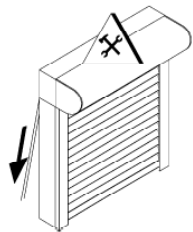
### Monokomanda (ročica)

Roletno dvigniti/ spustiti	
<p>Pred popolnim dvigom upočasnite krožne gibe ročice. Roleta ne sme s silo udariti navzgor. Pred popolnim spustom upočasnite krožne gibe z ročico. Kakor hitro čutite upor, ne vrtite naprej.</p> <p><b>NAVODILO</b></p> <p>Izogibajte se prevelikemu odklonu ročičnega droga. To vodi do težke vodljivosti in k pretirani obrabi.</p> <p><b>! POZOR – POŠKODBA IZDELKA</b></p> <p>Ročice pri popolnoma dvignjeni roleti ne vrtite s silo naprej. Ročice pri popolnoma spuščeni roleti ne vrtite navzdol, kakor hitro čutite upor.</p>	

## Uporaba z elektromotorjem

Uporaba vrtilnega stikala – tipala	Betätigung mit Rastschalter
<p>S pomočjo pritiskanja ali držanja ustrezne tipke (NAVZGOR / NAVZDOL) oz. s pomočjo vrtenja ali držanja zatiča (LEVO / DESNO) se roleta premika v željeni smeri.</p>  <p><b>NAVODILO</b> Če tipko ali zatič spustite se roleta ustavi.</p>	<p>S pomočjo pritiskanja ustrezne tipke (NAVZGOR / NAVZDOL) oz. s pomočjo vrtenja zatiča (LEVO / DESNO) se roleta premika v željeno smer.</p>  <p><b>NAVODILO</b> S pomočjo Stop – tipke ali tipke za nasprotno smer (glede na izvedbo stikala) oz. z navijanjem nazaj, se roleta ustavi.</p>
Uporaba z avtomatičnim upravljanjem	
Glej dodano navodilo	

## Vzdrževanje in nega

Nega	Vzdrževanje
<p>Prosim čistite vašo roletno le kadar je ta čisto iztegnjena. Nikoli se ne oprijemajte lamel ali delov rolete, ampak za to uporabite varne pripomočke za vzpenjanje (npr. lestev). Upoštevajte naslednja navodila za čiščenje:</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Nikoli ne pritiskajte premočno na lamele, sicer se lahko le te prelomijo.</li> <li>Izklopite napravo / avtomatiko.</li> <li>Nikoli ne uporabljajte visokotlačnega čistilca. Obstaja nevarnost, da se površina lamel poškoduje zaradi pritiska ali vročine.</li> <li>Odstranite prah z mehko ščetko.</li> <li>Uporabljajte samo komercialne, manj močna čistila za dom in ostanke čistila izpirajte s čisto vodo.</li> <li>Ne uporabljajte sredstev za drgnjenje, čistilnih gob za drgnjenje ali topil (npr. alkohol, bencin).</li> </ul> <p><b>POZOR</b> Roleto ločiti od elektrike, v primeru da uporabljate roletno izven vidnega zornega kota.</p>	<p>Redno preverjajte upravljalne dele glede vidne obrabe, poškodbe ali stabilnosti izdelka.</p> <p>Upravljalne dele oz. poškodbo pravočasno obnovite s pomočjo strokovnega sodelavca.</p> <p>Uporabite samo originalne rezervne dele.</p>  <p><b>NAVODILO</b> V primeru da se dvizni jermen pretrga, se roleta nekontrolirano spusti in se tako poškoduje. Nadaljna vzdrževana dela, npr. nastavitve končnih pozicij, lahko opravi le za to strokovno usposobljeni delavec.</p> <p><b>POZOR</b> Rolete ne uporabljajte, kadar je potrebno popravilo.</p>



## EG –Konformistična Izjava

V smislu EG – smernic

**Izdelki:** Zunanja roleta  
Notranja roleta

**Z namenom:** Zaščita pred zunanjimi pogledi in soncem

Ustrezajo ob primerni uporabi zahtevam, ki so pojasnjene v naslednjih EG – smernicah.

- **Smernice gradbenih izdelkov 89/106/EWG**
- **Smernice za stroje 98/37/EWG, dopolnjeno s smernico 98/79/EWG**
- **EMV-Smerica 89/336/EWG**
- **Smernica za nizko napetost 73/23/EWG**

Uskladitev izdelkov z določitvami zgoraj navedenih smernic je moč dokazati z naslednjimi normami :  
**EN 60335-2-97** Varnost električnih aparatov za hišno uporabo in podobne namene  
Del 2-97: Posebne zahteve za rolete, markize, žaluzije in podobna oprema

**Proizvajalec: ROLETE KOSEC d.o.o.**  
**STELETOVA 4.**  
**1234 MENGEŠ**

---

Vodstvo podjetja

Kraj, datum

---

Vodstvo podjetja